


Istruzioni  
per creare  
un supporto  
a parete  
di perline

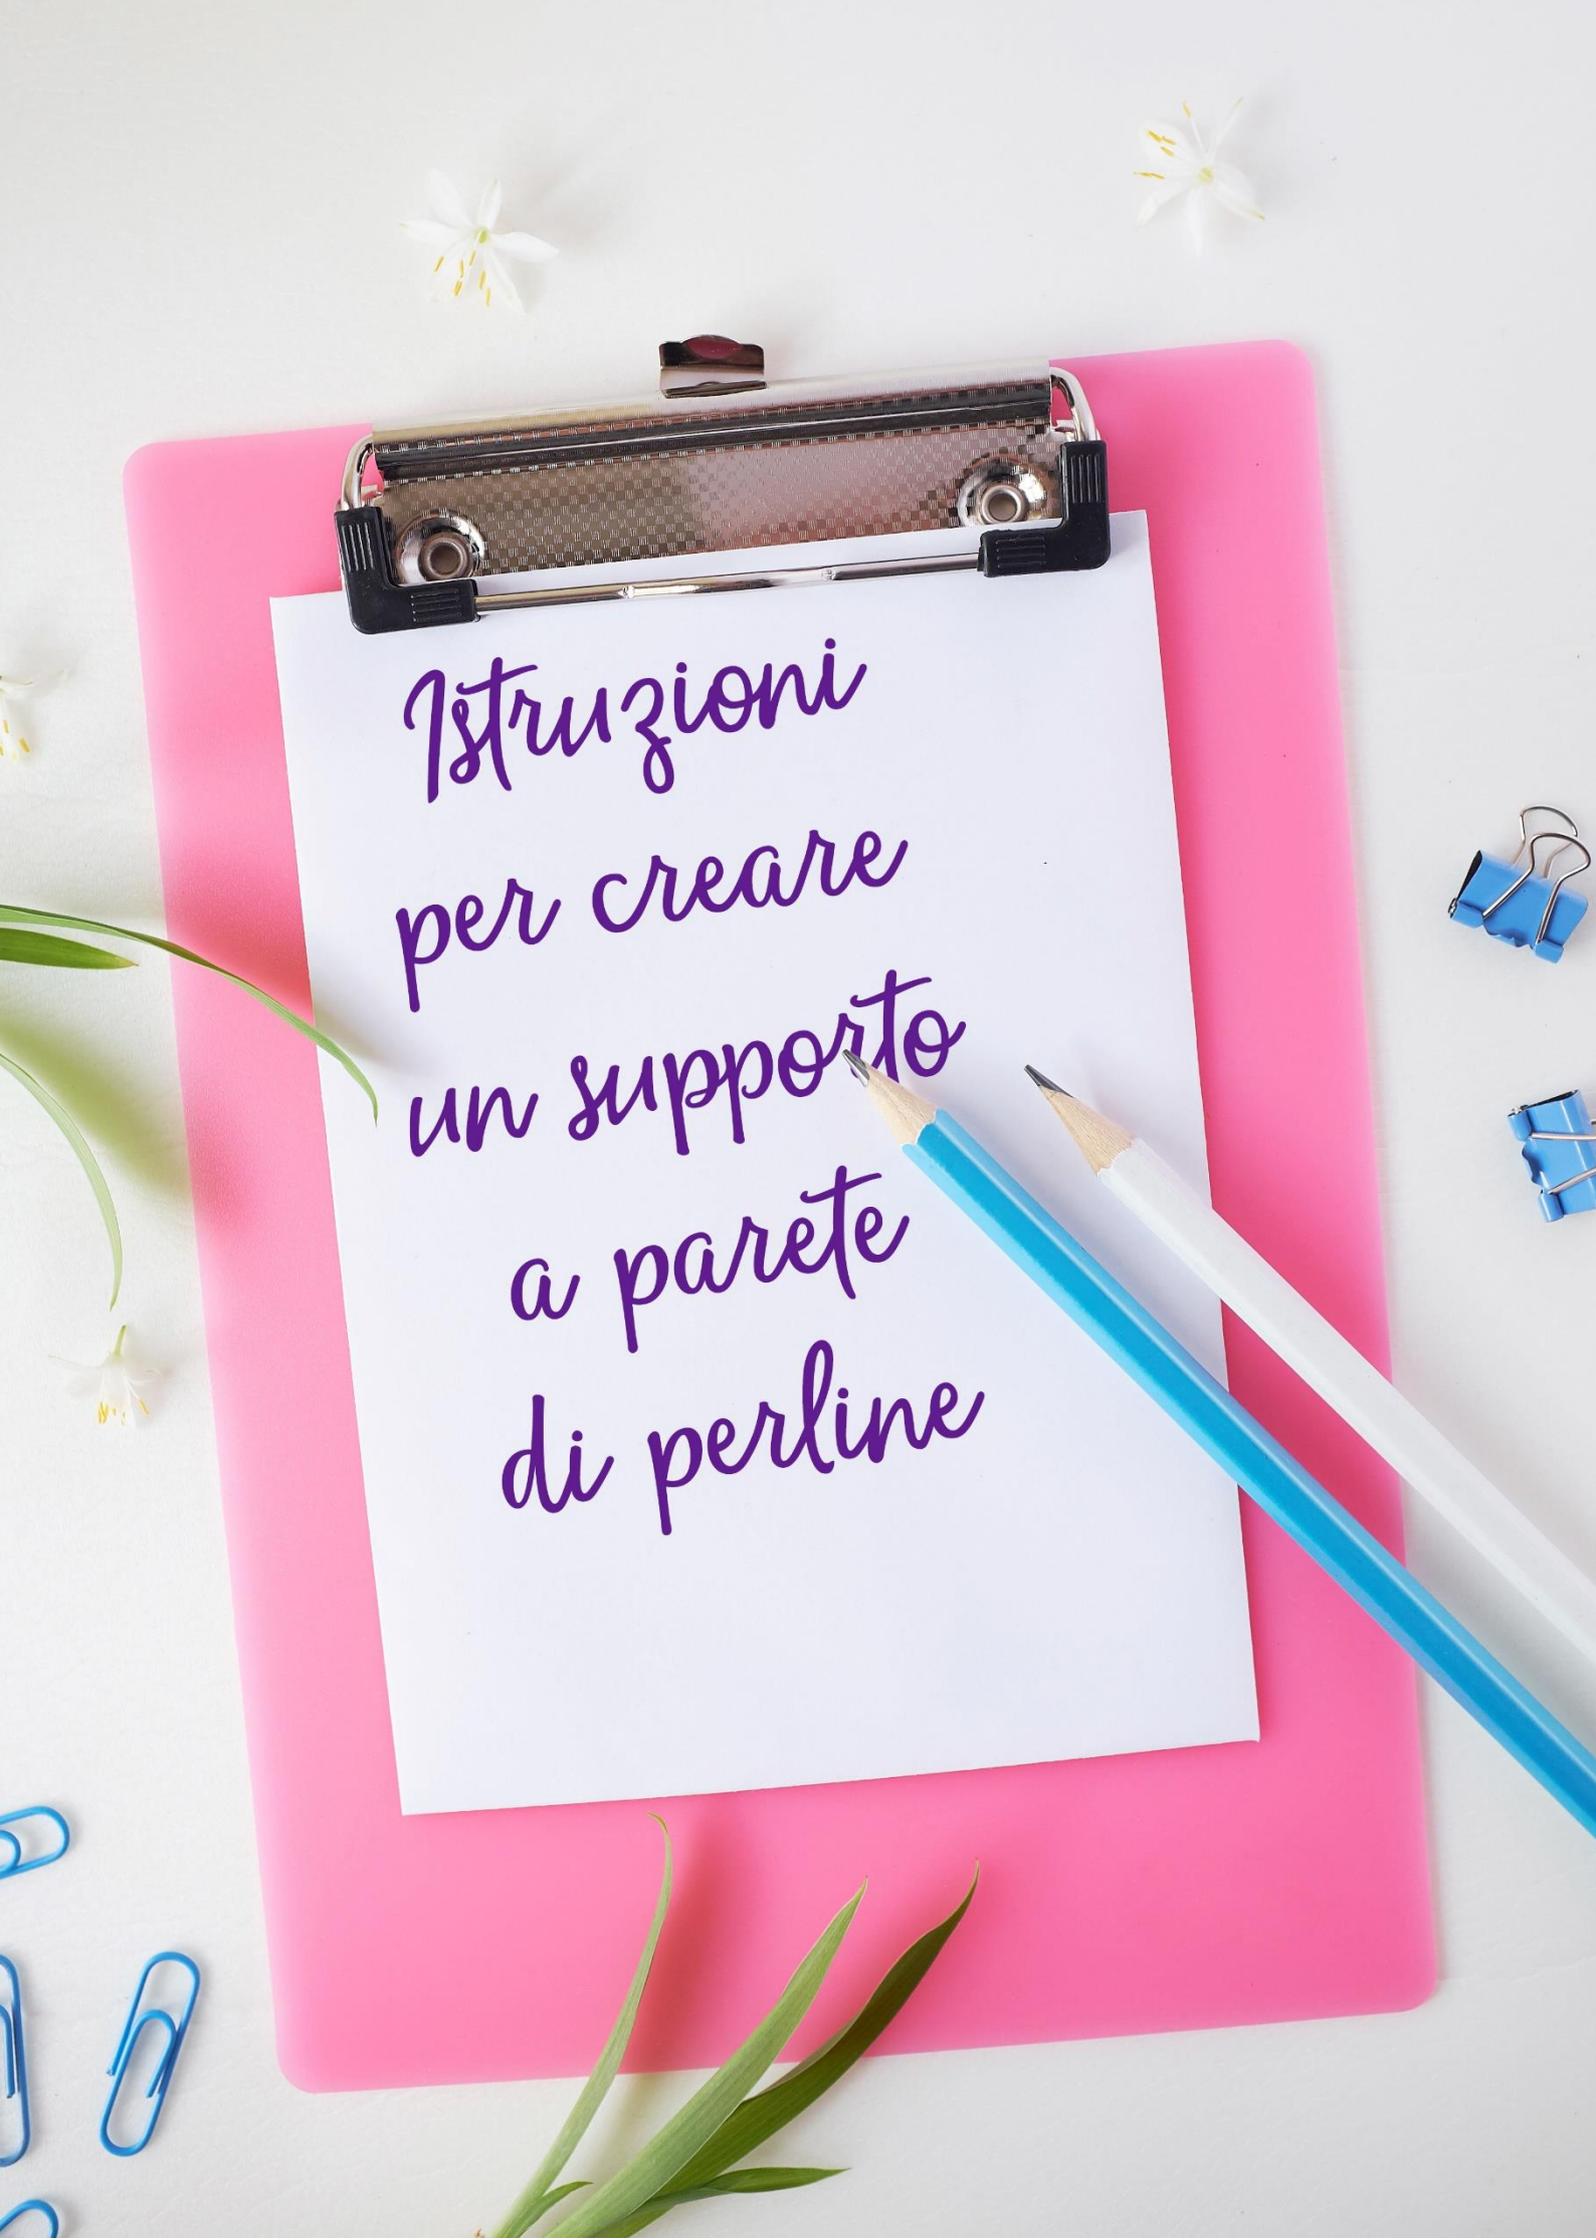

# Versatile e ordinato: un supporto da parete di perline per rotoli da cucina, asciugamani e altro ancora

Lo sappiamo tutti: ci sono sempre degli oggetti di uso quotidiano come la sciarpa o il rotolo di scottex che troviamo a giro o che continuiamo a collocare nel posto sbagliato. **Appenderli** è la soluzione! Un **supporto a parete fatto di perline**, che possiamo facilmente appendere a un gancio o a un chiodo, è un modo particolarmente elegante per farlo.

Con questa **guida fai da te** di **Schnullerkettenladen** si può creare un **supporto di perline** da soli. Ha un bastoncino estraibile, quindi non è chiuso e si può usare anche per appendere i rotoli come lo **scottex da cucina** o la **carta igienica**. Se invece vuoi **appendere asciugamani, sciarpe, foulard, fazzoletti** o simili, qui di seguito troverai come alternative dei **closed bead wall holders** below as alternatives.

Nel nostro esempio utilizziamo **perline di silicone** e **anelli di silicone**, che sono adatti per ambienti umidi come cucine o bagni. Se vuoi appendere qualcosa nella tua camera da letto, nel soggiorno o nella stanza dei bambini, anche **perline di legno** e **anelli di legno** sono una bella idea.

Se crei il nostro **portarotolo da cucina**, devi assolutamente usare il **filo di raso**, perché il nostro filo in poliestere PP non passa 4 volte attraverso le **perline di silicone da 15 mm** che si trovano tra i due fili di perline e l'anello. Inoltre, il filo è visibile in tutte e 3 le **varianti di supporti da mura**, quindi avere un filo di raso coordinato è più bello.

Consigliamo queste **istruzioni** agli hobbisti esperti, poiché i passaggi da 5 a 8 in particolare possono essere un po' complicati. Scopri anche le nostre altre **istruzioni per gli accessori per la casa** – tra queste troverai anche progetti fai da te più semplici. Ti auguriamo buon divertimento!

Per il supporto da parete di perline avrai bisogno di:



- perline di silicone colorate o perline di legno
- 3 mini anelli in silicone o mini massaggiagengive
- 2 metri di filo satinato
- 1 bastoncino rotondo, leggermente più lungo del rotolo che si vuole appendere

Avrai bisogno di questi piccoli strumenti:



ago e filo



forbici



accendino



pinzette

## Istruzioni per creare

### Fase 1: Sperimentare con le perline



Disporre **anelli** e **perline**. In seguito sarà possibile appendere il supporto da parete di perline su un chiodo o un gancio tramite un anello. Gli altri due anelli terranno la barra rotonda su cui alla fine si farà scorrere il rotolo da cucina o di carta igienica.

Scegli fine un sacco di perline colorate per i **due fili di perline** e qualche perlina finale.

## Fase 2: Preparazione dell'infilatura



Per il primo filo di perline, mettere a doppio un metro di **filo di raso**. Infilare un **anello** e posizionarlo nel punto in cui il doppio filo forma un'asola.


Per facilitare l'infilatura delle perline, **sciogliere** le estremità del filo con un accendino. Fondendole è possibile fissare un'estremità del filo sotto l'altra. Se necessario, premere l'estremità inferiore del filo con una pinzetta.

## Fase 3: Infilare il primo filo di perline




Grazie alle estremità fuse del filo, ora è possibile **infilare** facilmente le perline per il primo filo di perline.

#### Fase 4: Infilare il secondo filo di perline

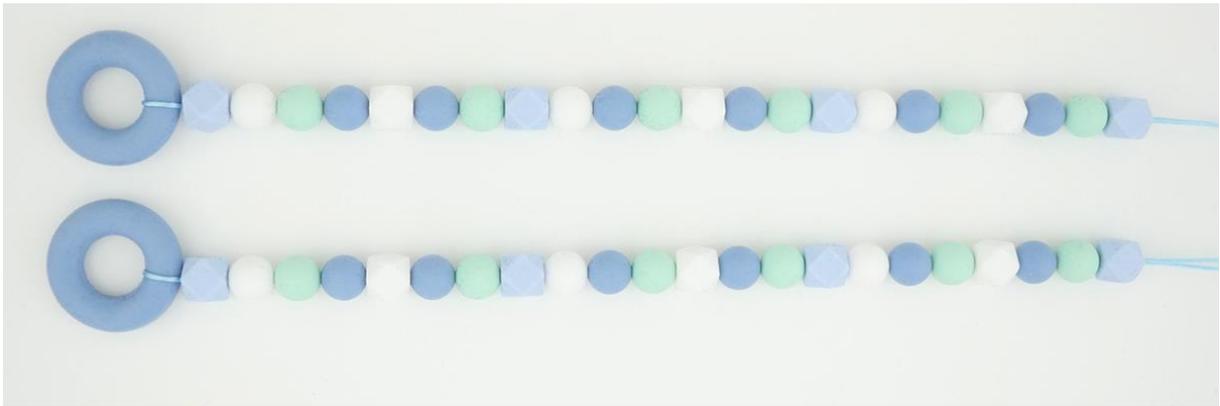

Ora diventa più facile, perché conosci già questa fase: ripetere ora le fasi da 2 a 3 per il **secondo filo di perline**.

#### Fase 5: Infilare le 3 perline finali

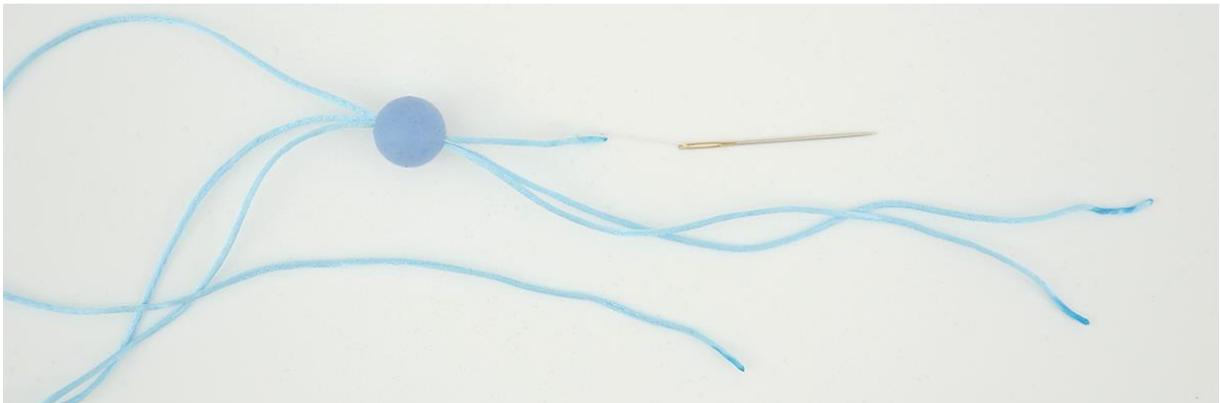

Ora vogliamo **infilare le perline** sulle 4 estremità dei fili che portano all'anello appeso.

Se si utilizzano **perline di legno da 15 mm** si possono facilmente infilare attraverso le estremità fuse.

Tuttavia, se si utilizzano **perline di silicone da 15 mm** come nel nostro esempio, si deve procedere in modo diverso: è possibile infilare le prime due estremità del filo come descritto sopra. La terza e la quarta estremità del filo hanno bisogno di un piccolo trucco: infilare un pezzo di filo con un ago da cucito. Traffiggere un'estremità di ogni filo con l'ago e annodare il filo. In questo modo è anche possibile tirare le ultime due estremità del filo attraverso le perline di silicone.

### Passo 6: Il primo nodo



Ora vogliamo attaccare l'anello di sospensione alla nostra costruzione di perline. Per prima cosa fare un **semplice nodo** intorno all'anello con tutte e 4 le estremità del filo.

### Passo 7: Il secondo nodo



Ora fai di nuovo un **nodo semplice** con tutte e 4 le estremità del filo. Questa volta, però, fai un giro intorno al nodo precedente. Stringere il nodo sul lato che deve rimanere dietro.

### Passo 8: Il terzo nodo



Ora fai un **nodo semplice finale** prendendo questa volta in una mano le due estremità del filo e annodandole insieme.

### Fase 9: Saldatura delle estremità del filo



Accorciare con attenzione le estremità del filo con le forbici. **Fondere** le estremità con la fiamma di un accendino. Se necessario, potete lavorarle con delle pinzette.

### Fase 10: Completamento



Ora basta aggiungere il **bastoncino rotondo** per il rolo da cucina e il gioco è fatto! Speriamo che il tuo **supporto da parete di perline fai da te** ti serva nella vita di tutti i giorni e abbellisca a lungo la tua casetta.



Schnullerkettenladen GmbH  
Plauener Straße 163-165  
13053 Berlin  
Germania

Sito web: [Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)

Indirizzo e-mail: [kontakt@schnullerkettenladen.de](mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de)

Numero di telefono: +49(0)30/42805260

Ulteriori istruzioni per il fai da te su Schnullerkettenladen.de:  
[Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)